

安装 Cinema 2K-RBe 基座

Cinema 2K-RBe 基座 (P/N: 153-137102-XX and 153-138103-XX) 专用于容纳下列投影机。本文档提供了安装和调整基座的说明。

支持的投影机

以下投影机可以与 Cinema 2K-RBe 基座 配合使用。

投影机	长度	宽度	高度	重量	部件编号
CP2406-RBe	696 mm (27.4 英寸)	688.3 mm (27.1 英寸)	396.2 mm (15.6 英寸)	56.5 kg (124.5 磅)	153-022105-XX 153-029102-XX 153-032106-XX
CP2409-RBe	696 mm (27.4 英寸)	688.3 mm (27.1 英寸)	396.2 mm (15.6 英寸)	56.5 kg (124.5 磅)	153-023106-XX 153-030104-XX 153-033107-XX
CP2411-RBe	696 mm (27.4 英寸)	688.3 mm (27.1 英寸)	396.2 mm (15.6 英寸)	56.5 kg (124.5 磅)	153-024107-XX 153-031105-XX 153-034108-XX

安全指南

请在安装基座之前阅读所有安全和警告指南。



警告！ 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 可能需要两个或更多的人才能安全地抬起和安装 Christie 产品。
- 颠倒危险！使用锚固螺钉将基座牢固地固定在地板上。

主要功能

了解此基座的重要特征。

- 高度可调范围：45 至 120 毫米 (1.8 至 4.7 英寸)
- 可调节角度：0 到 15 度
- 脚轮
- 投影机支脚锁

- 基座支脚锁
- 电缆的布线和维护简单便捷
- 面板易于安装 (可选)


包装箱内物品清单

Cinema 2K-RBe 基座 随附以下组件。安装基座之前，请确保已准备好所有物品。

组件	数量
基座主体	1
水平支脚	4
基座支脚锁	4
电缆扎带	10
用于脚轮的 M6 螺钉	16
投影机支脚锁支架	4
M6 投影机支脚螺钉	4
锚固螺钉	4
脚轮	4

基座组件

了解基座组件。

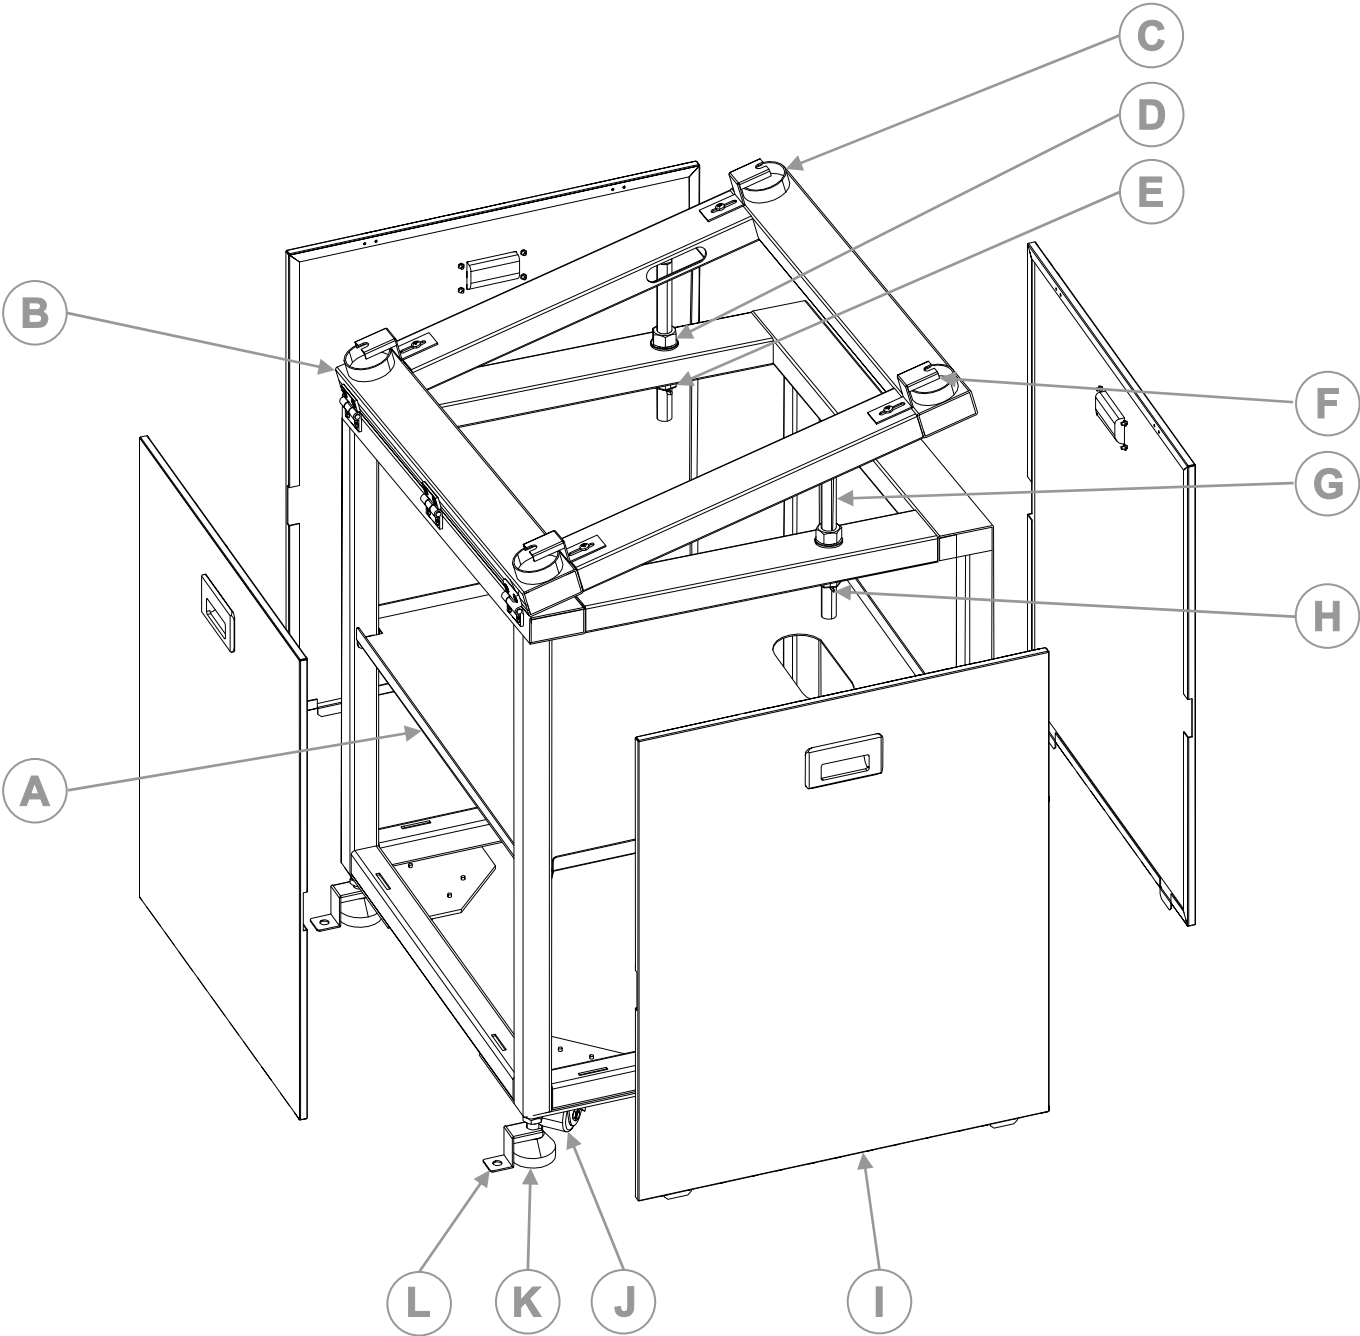


ID	组件
A	配件托盘
B	支撑梁

ID	组件
C	投影机支脚锁
D	锁紧螺母
E	安全螺母
F	投影机支脚锁
G	调节线杆
H	倾斜限位器 - 最大倾斜度为 15 度
I	盖板
J	脚轮
K	水平支脚
L	基座支脚锁


基座选项

Cinema 2K-RBe 基座 可以在带门安装和无门安装之间选择。

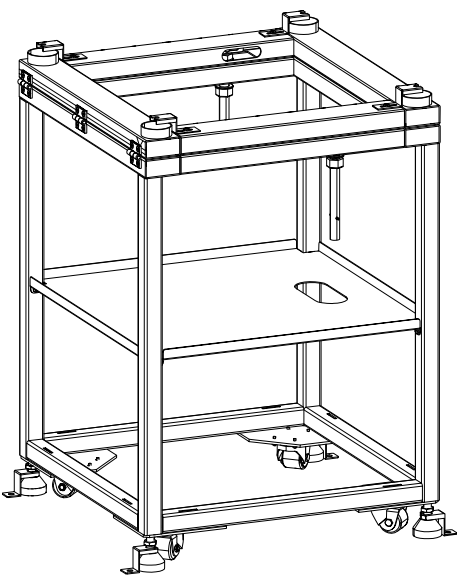

A

- A 无门版本
- B 带门版本

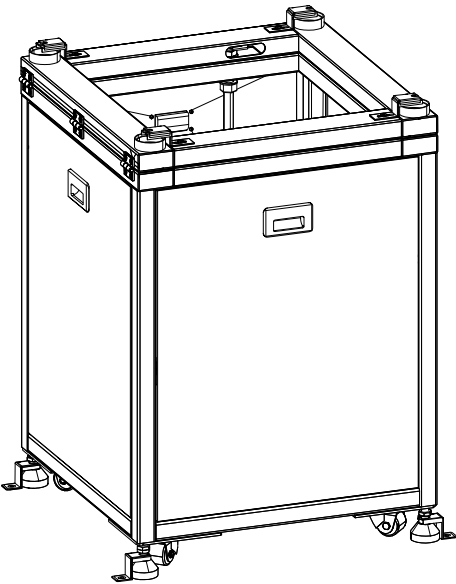

B

必备工具

除了包装箱内的 Cinema 2K-RBe 基座 随附组件之外，还需要以下工具。

- 4 mm 螺丝刀
- 5 mm 螺丝刀
- 扳手
- 手套


安装和设置基座

了解如何安装和放置 Cinema 2K-RBe 基座。按照提供的顺序完成这些程序。


安装基座支脚和脚轮

请遵循以下步骤安装基座支脚和脚轮。

1. 打开运输箱和内部纸箱并确认所有组件均齐全。
2. 将基座倒置。
3. 将四个水平支脚拧入角螺母，并将每个支脚调整到大致相同的高度。

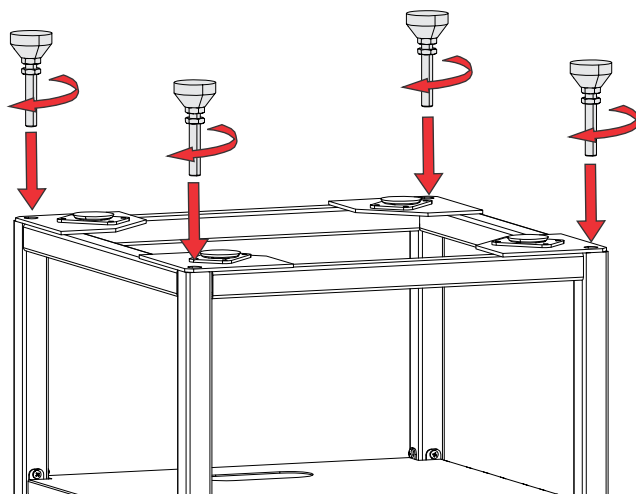

4. 将脚轮放置的支持托架上，并将脚轮孔与托架上的孔对齐。

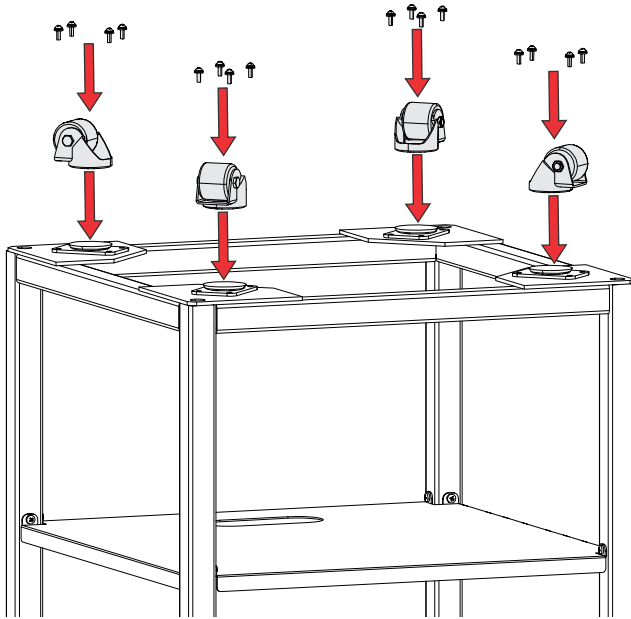


5. 拧紧脚轮上的 M6 螺钉。
6. 要拧紧剩余的三个脚轮，请重复步骤 4 和 5。

放置基座

请遵循以下步骤将基座放置到所需位置。


1. 翻转Cinema 2K-RBe 基座 使其支脚或脚轮放置在地板上以支撑基座。
2. 将基座移动至所需位置。
3. 将四个水平支脚调整至相同高度。

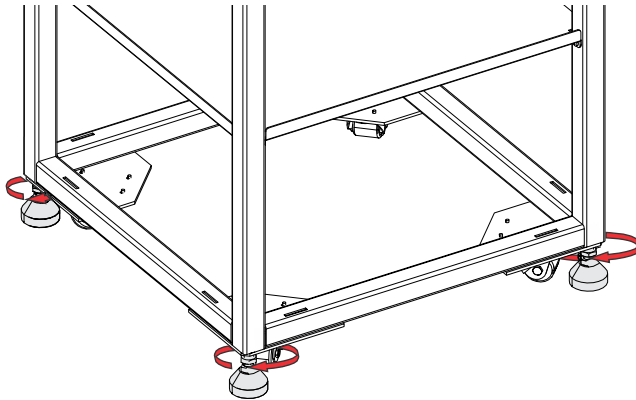


倾斜基座

请遵循以下步骤校准基座。

1. 向下旋转安全螺母。

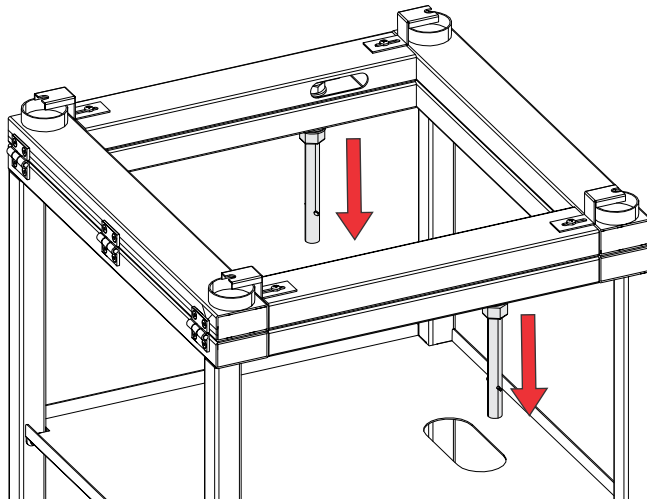

2. 手动将支撑梁提升至所需角度。
3. 将两个锁紧螺母向下旋转至下梁表面。
两个支撑梁的倾斜角度相同。

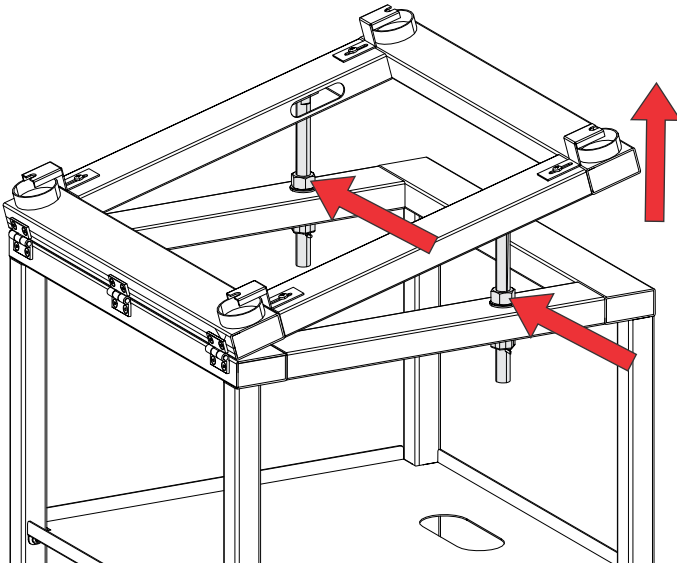


4. 将两个安全螺母向上旋转至梁表面。


安装投影机并固定基座

请遵循以下步骤安装投影机并固定基座。

1. 将四个投影机支脚锁放置在支撑梁上，并将孔与梁上的孔对齐。
2. Christie 建议预先安装四个投影机支脚锁。
3. 将投影机放置在基座上，并确保投影机的四个支脚位于投影机支脚环中
4. 拧紧四颗 M6 螺钉，以确保投影机固定牢固。

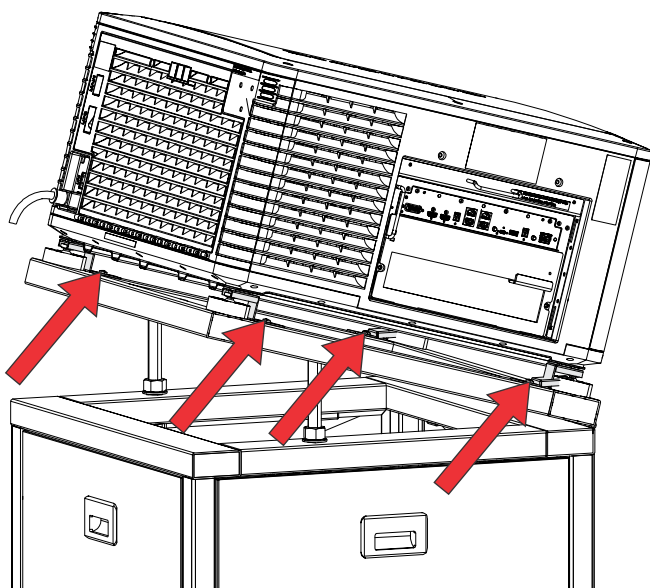


5. 调整锁紧螺母以确保基座的倾斜达到预期角度。

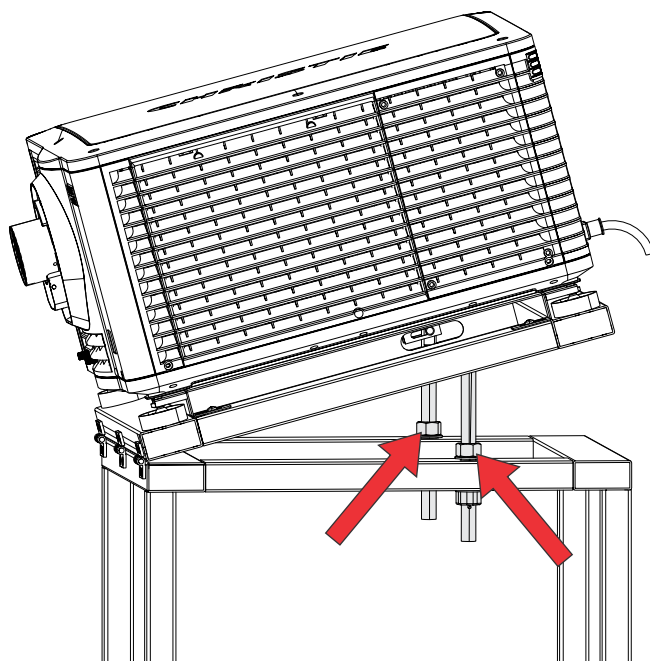


6. 调整安全螺母直到其接触梁表面。

7. 安装四个基座支脚锁，以夹紧基座水平支脚。

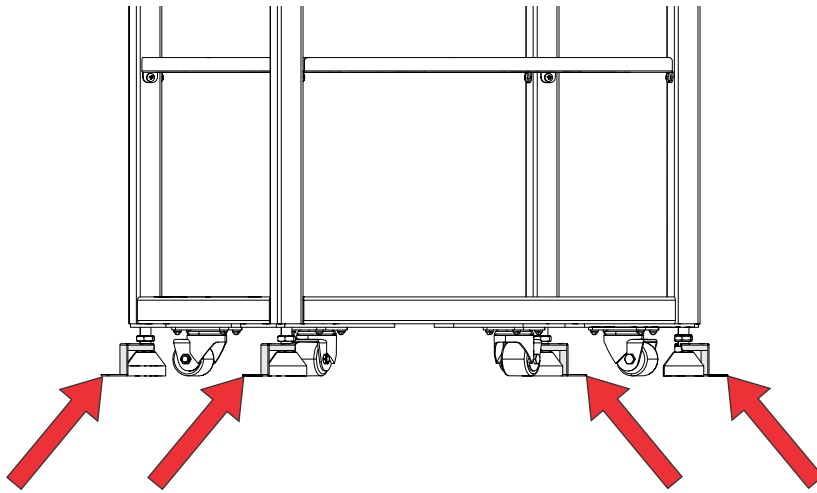

8. 将锚固螺钉穿过基座支脚锁的孔并安装到地板上。

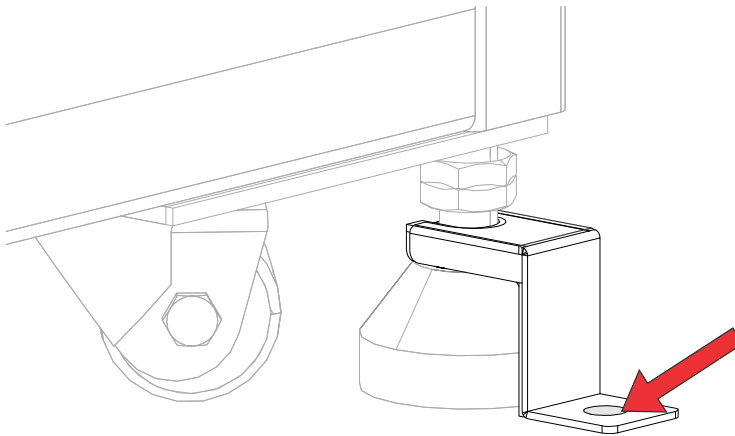


9. 使用四个锚固螺钉将基座紧紧固定到地板上。


安装盖板和配件

请遵循以下步骤安装盖板和配件。

1. 根据需要，解锁盖板。
2. 将所需的配件放置在设备托盘上。

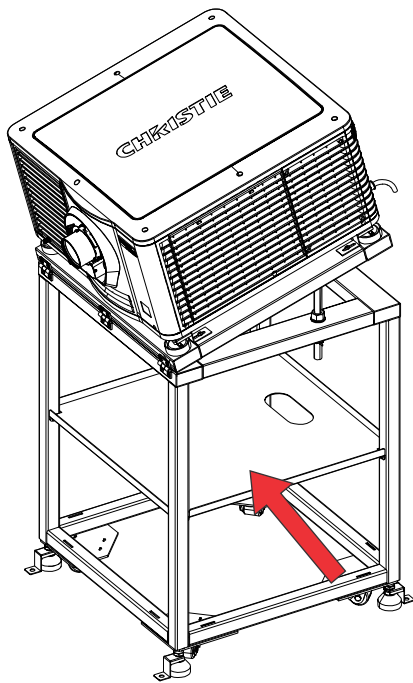

3. 将线夹放置在电线布线经过的梁上。
4. 安装门，并且可以选择性地将其锁定。

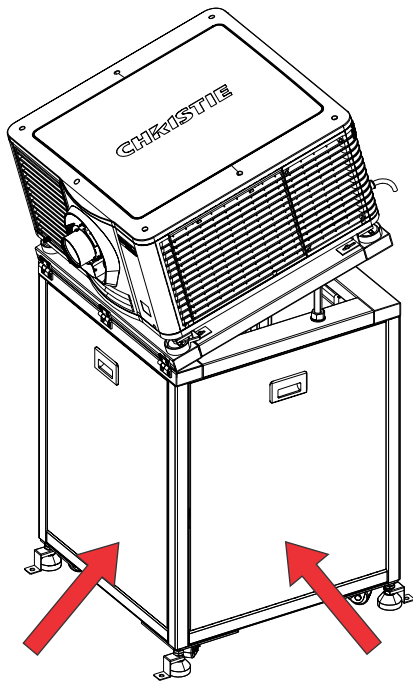

技术支持

Christie Cinema 产品的技术支持可以通过以下方式获取：

- Support.cinema@christiedigital.com
- +1-877-334-4267
- Christie 专业服务：+1-800-550-3061 或 NOC@christiedigital.com